


Key Switch PGS-CL

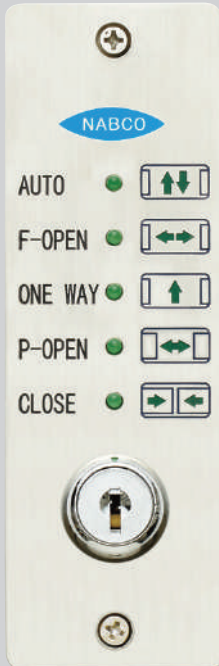

การเปิด, ปิดเครื่องด้วยสวิตช์ (ตำแหน่งสวิตช์อยู่ด้านข้างฝาครอบชุดขับเคลื่อนประตู)



AUTO

โหมดเดินเข้า-ออกอัตโนมัติ



CLOSE

โหมดปิดล็อคตลอดเวลา



F-OPEN

โหมดเปิดค้างตลอดเวลา



P-OPEN

โหมดเดินเข้า-ออกอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน



ONE WAY

โหมดเดินเข้า-ออกทางเดียว



ในการใช้งานในครั้งแรกและในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์เบรกเกอร์

การทำงานครั้งแรกของชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ จะมีการเซ็ตตัวเองโดยการที่ประตูจะเปิด-ปิด เคลื่อนเข้า 1 ครั้ง และต้องไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่ประตูและเซ็นเซอร์ ในระหว่าง การเซ็ตประตูถ้ามีสิ่งกีดขวางประตูจะทำการเซ็ตตัวเองซ้ำอีกรอบ



ข้อควรระวัง

ในกรณีประตูกำลังเซ็ตตัว หากมีการรับสัญญาณเซ็นเซอร์ 7-8 ครั้ง จะทำให้ประตูหยุดอัตโนมัติ ต้องทำการปิด-เปิดเครื่องที่สวิตช์ใหม่เพื่อให้เซ็ตตัวครบรอบก่อนเครื่องจะทำงานปกติ

หมายเหตุ

การตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ ควรให้ช่างจากทางบริษัทเป็นผู้ตั้งค่าเท่านั้น



เบอร์โทร **02 300 9300** ต่อ **101-103**
Email: **service@tgd.co.th**

การบำรุงรักษา

1. ระวังไม่ให้น้ำและแมลง (มด) เข้าชุดขับเคลื่อนประตูโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ชุดขับเคลื่อนประตูเสียหายได้
2. Safety Beam อย่านำสติ๊กเกอร์หรือกระดาษติดกับ เลนส์จะเสียหายได้
3. Sensor สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน การติดตั้งไม่ให้ติดใกล้หลอดไฟ หรือหันหน้าเข้าหลอดไฟ โดยตรงเด็ดขาด
4. กรณีเกิดเหตุขัดข้องโปรดแจ้งกลับบริษัทฯ ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการและแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้น (First aid)