


# ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ รุ่น CROSS 250



การเปิด, ปิดเครื่องด้วยสวิตช์ (ตำแหน่งสวิตช์อยู่ด้านข้างฝาครอบชุดขับเคลื่อนประตู)

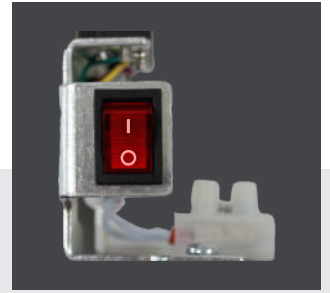


**AUTO**  
เป็นการใช้งานปกติการทำงานอัตโนมัติ



**OFF**  
การปิดล็อค สามารถเลื่อนเปิดได้

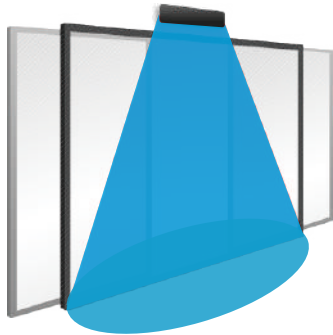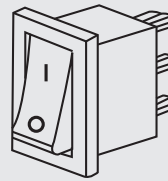

SENSOR

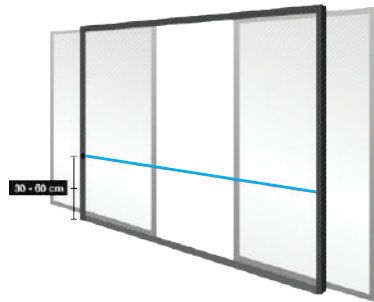

SAFETY BEAM

## • SENSOR

เป็นอุปกรณ์ที่สั่งให้ประตูทำงานจะติดตั้งอยู่เหนือประตู (สามารถใช้ อุปกรณ์อื่นเป็นตัวสั่งเปิดประตูได้ เช่น KeyCard, Pull Switch, Finger Scan และอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน)

## • SAFETY BEAM (Option)

หรือตาแมว เป็นอุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ จะติดตั้งที่เสาประตูทั้งสองข้าง สูงจากพื้นประมาณ 30 - 60 ซม.



## ในการใช้งานในครั้งแรกและในกรณีที่มี การติดตั้งสวิตช์เบรกเกอร์

การทำงานครั้งแรกของชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ จะมีการเซ็ตตัวเองโดยการที่ประตู จะเปิด-ปิด เคลื่อนเข้า 1 ครั้ง และต้องไม่ให้มี สิ่งกีดขวางที่ประตู และเซ็นเซอร์ ในระหว่างการเซ็ตประตูถ้ามีสิ่งกีดขวางประตูจะทำการ เซ็ตตัวเองซ้ำอีกรอบ



## ข้อควรระวัง

ในกรณีที่ประตูกำลังเซ็ตตัว หากมีการรับ สัญญาณเซ็นเซอร์ 7-8 ครั้งจะทำให้ประตู หยุดอัตโนมัติ ต้องทำการปิด-เปิดเครื่อง ที่สวิตช์ใหม่รอให้เซ็ตตัวครบรอบก่อนเครื่อง จะทำงานปกติ

## หมายเหตุ

การตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ ควรให้ช่างจาก ทางบริษัทจัด เป็นผู้ตั้งค่าเท่านั้น




เบอร์โทร 02 300 9300 ต่อ 101-103  
Email: [service@tgd.co.th](mailto:service@tgd.co.th)

## การบำรุงรักษา

- ระวังไม่ให้น้ำและแมลง (มด) เข้าชุดขับเคลื่อนประตูโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ชุดขับเคลื่อนประตูเสียหายได้
- Safety Beam อย่านำสติ๊กเกอร์หรือกระดาษติดกับ เลนส์จะเสียได้
- Sensor สามารถปรับตั้งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (ต้องให้ช่างปรับตั้งเท่านั้น) การติดตั้งไม่ให้ติดใกล้หลอดไฟ หรือหันหน้าเข้าหลอดไฟโดยตรงเด็ดขาด
- กรณีเกิดเหตุขัดข้องโปรดแจ้งกลับบริษัทฯ ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการและแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้น (First aid)

# CROSS 250 Remote control

## ข้อมูล รีโมท CROSS 250



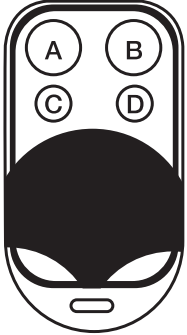


รีโมทคอนโทรล  
รุ่น **CROSS 250**

- A** ปุ่ม Lock จะตัดการทำงานของเซ็นเซอร์ไม่ให้อัตโนมัติสามารถเข้าและออกได้
- B** โหมดการเปิดค้างตลอดเวลา (Open เปิดค้าง)
- C** โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบครึ่งบาน (Half-Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 50%)
- D** โหมดเปิดอัตโนมัติ แบบเต็มบาน (Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 100%)

## CAUTION

### ข้อควรระวังในการใช้งานประตูอัตโนมัติ

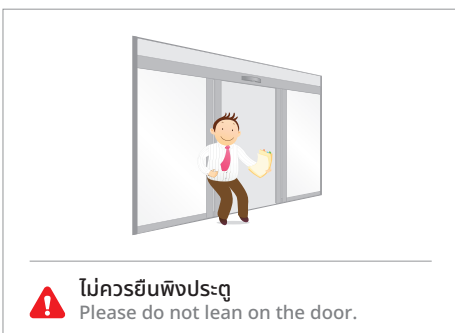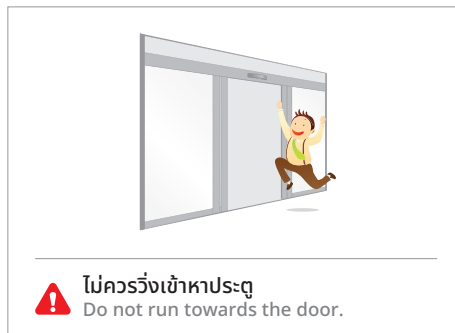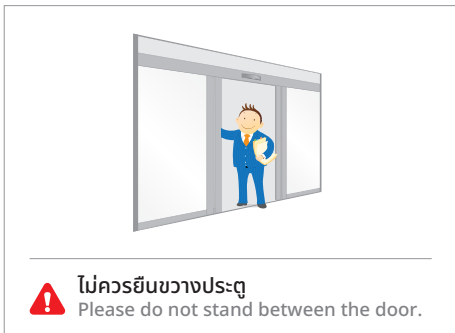

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย  
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

☎ 02 300 9300

LINE @tgdautomaticdoors

f TGD Automatic Doors

📺 TGD Automatic Doors

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำได้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์