

**Introduction**

# **Digital Program Selector**

**For Swing Door  
LABEL NEPTIS**

ฟังก์ชันการทำงาน  
**โปรแกรมสวิตช์แบบดิจิทัล**  
**สำหรับ**  
ประตูบานสวิง



## ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมสวิตช์แบบดิจิทัล DIGITAL PROGRAM SELECTOR N-DSEL



กดที่ปุ่ม **SET** เพื่อเลือกโหมดการใช้งาน  
ทุกครั้งที่มีการกดปุ่มนี้จะเปลี่ยนโหมดการทำงานไปเรื่อยๆ

โหมดการทำงานสามารถเลือกได้จากการกดปุ่ม **SET** ซึ่งได้อธิบายการทำงานไว้ตามด้านล่าง



**โหมดการทำงานอัตโนมัติ**  
(Bi-directional automatic program)

ประตูจะถูกเปิดออกโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้งานเดินผ่าน  
ในรัศมีการตรวจจับของเซ็นเซอร์ หรือ กดที่ปุ่มกด



**โหมดการทำงานทิศทางเดียว (ให้สิทธิ์ออกเท่านั้น)**  
(Single-direction automatic program)

สามารถออกได้ทางเดียว เช่น เซอร์ดำนในทำงาน แต่  
เซ็นเซอร์ด้านนอกไม่ทำงาน (ผู้ใช้งานด้านนอกไม่สามารถ  
เข้าไปด้านในได้จนกว่าจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน)



**โหมดการทำงานทิศทางเดียว (ให้สิทธิ์เข้าเท่านั้น)**  
(Single-direction automatic program)

สามารถเข้าได้ทางเดียว เช่น เซอร์ด้านนอกทำงาน  
แต่เซ็นเซอร์ด้านในไม่ทำงาน (ผู้ใช้งานจากด้านในไม่สามารถ  
ออกไปด้านนอกได้จนกว่าจะเปลี่ยนโหมดการทำงาน)



**โหมดการทำงานประตูเปิดค้าง**  
(Open door program)

เมื่อเลือกโหมดนี้ประตูจะเปิดค้างตลอด



**โหมดล็อก**  
(Night lock program)

ประตูปิดและล็อก (หากมีล็อกไฟฟ้า) เซ็นเซอร์ด้าน  
นอก



**โหมดใช้มือผลักประตูได้โดยอิสระ**  
(Free manual door)

ระบบการเปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ จะหยุดทำงาน แต่สามารถ  
ใช้มือผลักประตู เพื่อเปิด-ปิดประตูได้

## การใช้งานและฟังก์ชันอื่นๆ ที่อยู่บนหน้าจอดิจิทัลโปรแกรมสวิตซ์ Operation of other buttons located on N-DSEL program selector panel



โหมดการทำงานประตูเปิดไม่เต็มบาน  
(Reduced opening)

สำหรับลดพื้นที่เปิด ซึ่งเมื่อกดปุ่ม ❄️ จะมีสัญลักษณ์ ❄️ แสดงที่หน้าจอ  
หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันนี้ให้กด ❄️ อีกครั้งสัญลักษณ์ที่หน้าจอก็จะหายไป



### F1

โหมดคำสั่งเปิดประตู  
(Door opening command)

เมื่อกดปุ่ม F1 ประตูจะเปิดออกเมื่อหมดเวลาห้วงประตูจะปิดเองอัตโนมัติ  
ถึงแม้อยู่ในโหมดล็อก (Night lock) เมื่อกด F1 ประตูก็จะเปิดออก





### F2

โหมดการยกเลิกการทำงาน  
(STEP BY STEP)

เปิดใช้งาน STEP BY STEP หรือหากต้องการยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันนี้  
ให้ กดปุ่ม F2 เพื่อปิดการทำงาน

ฟังก์ชันการทำงานของสวิทช์ 3 ทาง


## MANUAL PROGRAM SELECTOR

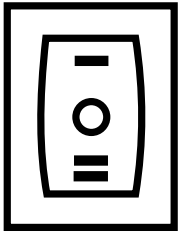

เปิดแบบอัตโนมัติ



เปิดแบบใช้มือผลักได้อิสระ



ปิดประตูกหยุดการทำงาน

ฟังก์ชันการทำงานของคีย์

## MECHANICAL KEY SELECTOR



เปิดแบบใช้มือผลักได้อิสระ



เปิดแบบอัตโนมัติ



ออกได้ทางเดียว



เปิดค้างตลอดเวลา



ปิดประตูกหยุดการทำงาน

